



vrtání pro dveře tl. 18 mm:

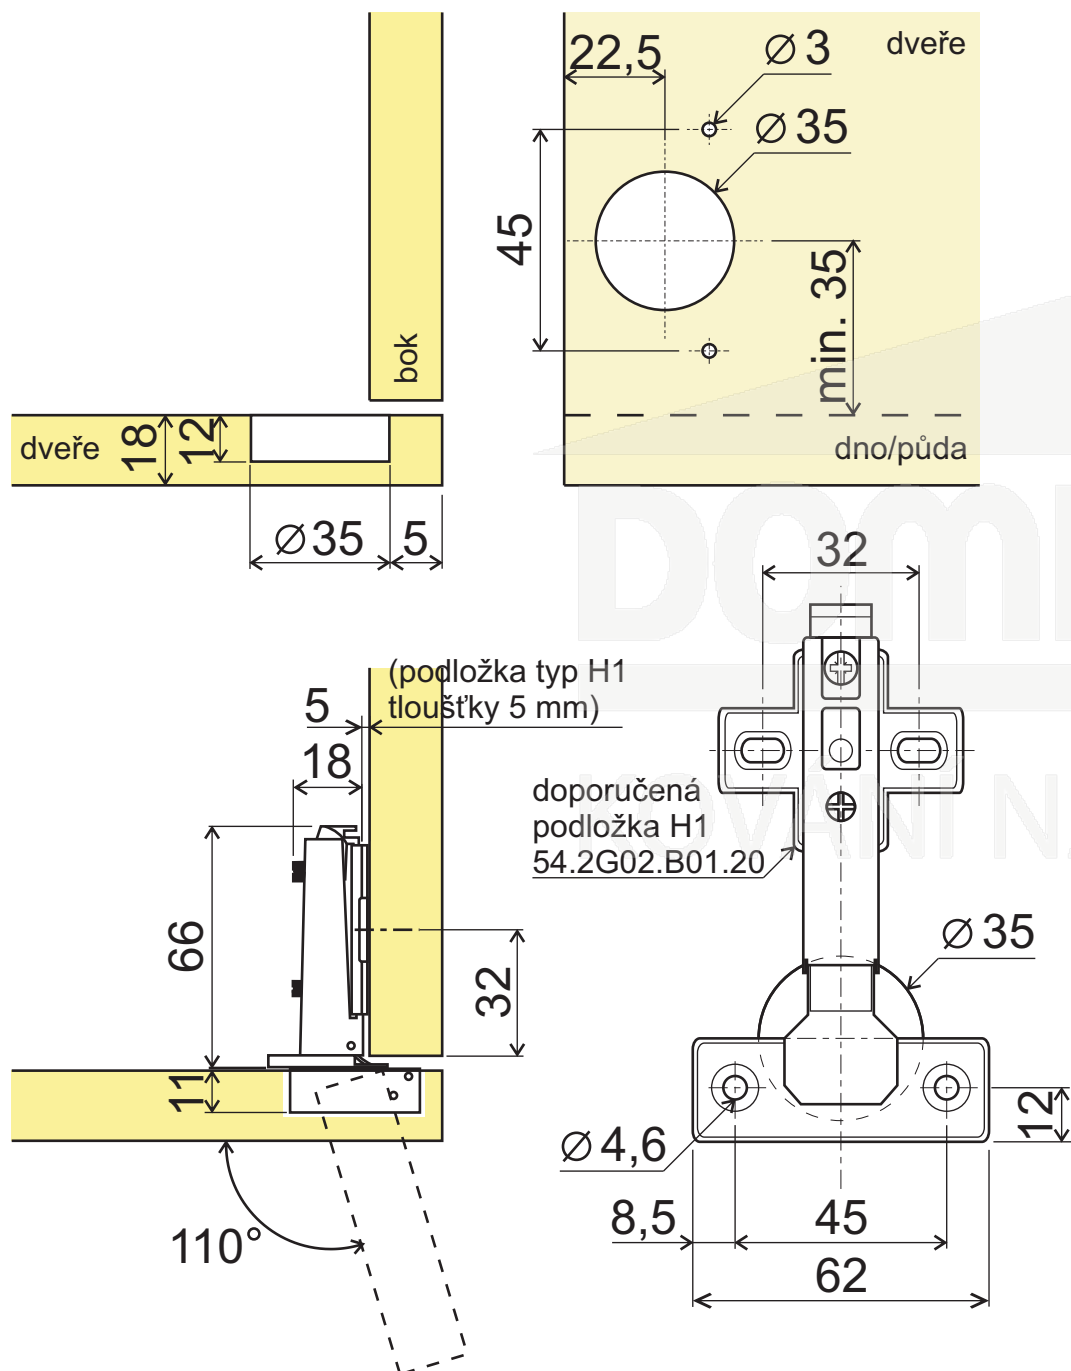


možnosti uložení:

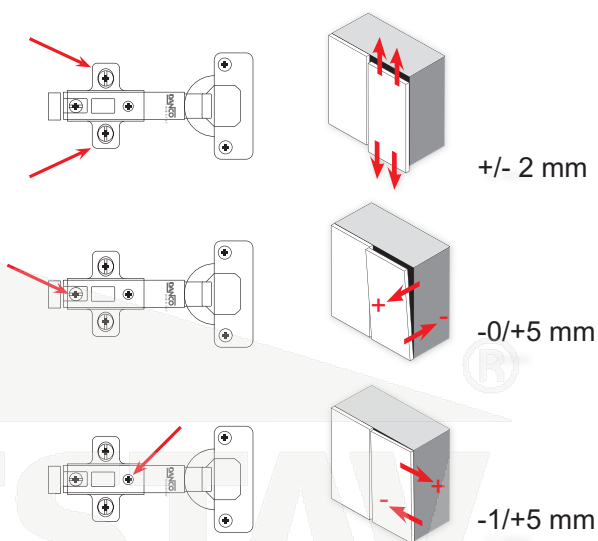

**DOMESTAV**  
s.r.o.  
KOVÁNÍ NÁBYTKOVÉ

doporučený počet  
závěsů:

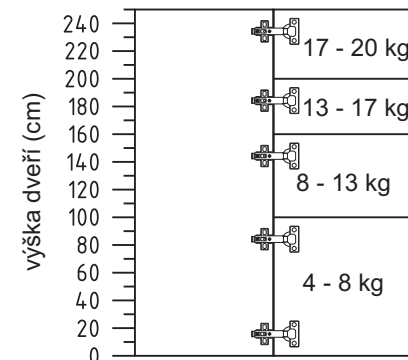

obecné schéma:

TABULKA HODNOT S:  
vzdálenost od hrany  
dveří D (mm)

	3	4	5
4	17	18	19
5	16	17	18
6	15	16	17
7	14	15	16
8	13	14	15
9	12	13	14
10	11	12	13

$$H = 18 + D - S$$

