
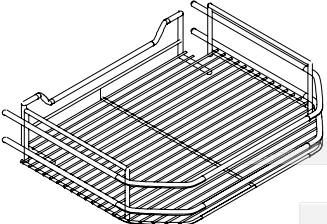
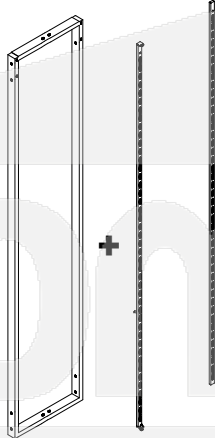
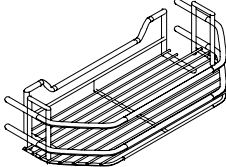
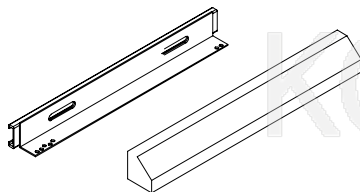
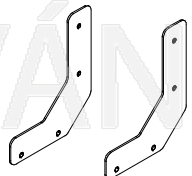


BRETO potravinová skříň tandem 600 mm, 5 košů

ozn: D4.BRT.600.10

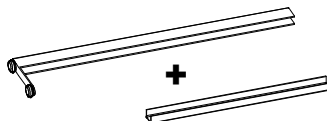

1) Obsah balení


Drátěný koš 460 x 300 x 90 mm	Nosná konstrukce
 5x	 1x
Drátěný koš 420 x 140 x 90 mm	
 5x	
Plnovýsuv s krytem	Fixovací L patky
 2x	 2x
Spojovací rameno	Horní vodící prvek
 2x	 1x

Poznámka:

- Šrouby pro sestavení programu + vruty jsou součástí balení.

2) Prostorová dispozice

3) Technické parametry

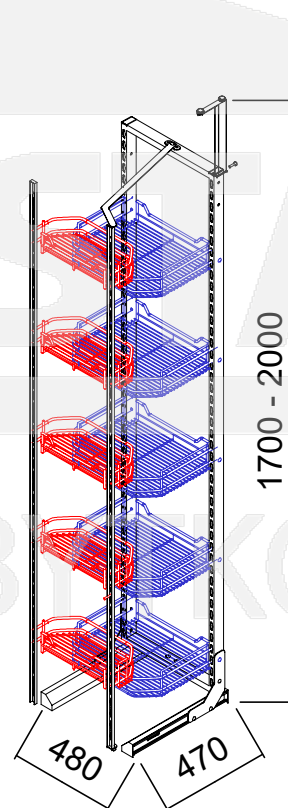

- Nosnost výšvné části: 60 Kg

- Nosnost dveřní části:

4x závěs = 10 - 15 Kg

5x závěs = 16 - 22 Kg

6x závěs = 23 - 28 Kg

- Výškové rozmezí koše
1700-2000 mm

- Min. světlá šířka korpusu:
500 mm


- Objem košů: 90 l

BRETO potravinová skříň tandem 600 mm, 5 košů

3) Návod montáže

1. Vrtání


- do dna předvrtejte otvory Ø 2,5 mm pro pojezdy (levou i pravou stranu)

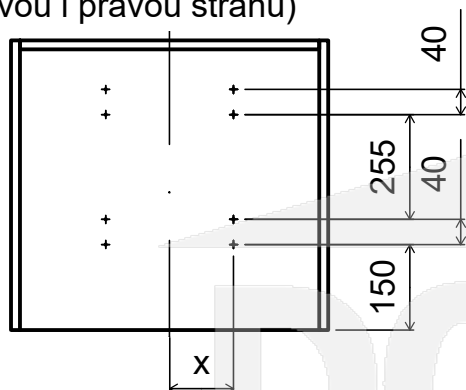

Šířka programu	x (mm)
600	230


3. montáž horního vodícího prvku

- **Vodící vozík** vložte do otvoru nosného profilu a zajistěte dvěma šrouby.
- **Vodící kolejnici** přišroubujte pomocí vrutů do půdy korpusu. DOPORUČUJE se kolejnici přichytit, až po KROKU Č.4

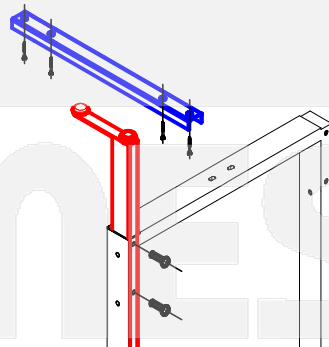

5. kontrola umístění programu


- Umístění výsuvu programu.

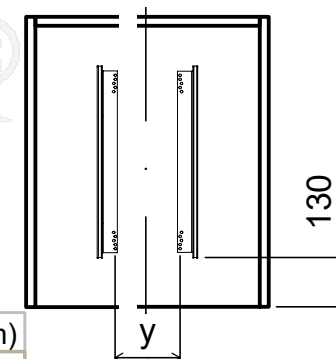

Šířka programu	y (mm)
600	385


2. montáž L stojanu

- sešroubujte **"L" stojany** k výsuvům a následně také k nosnému profilu.

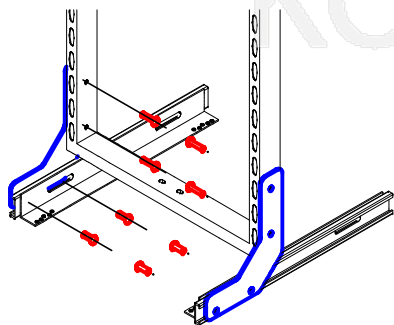


4. Přišroubování výsuvů

- Pomocí vrutů přišroubujte výsuvy do dna korpusu.

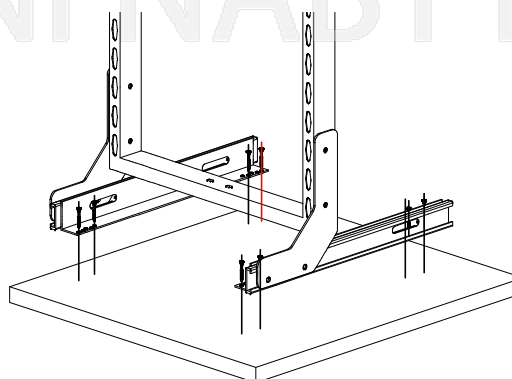

6. seřízení koše + zakrytování


- Po přišroubování výsuvů a vodící kolejnici seřídte výšku horního vozíku podle výšky korpusu doražením na kolejnici.
- Nasuňte kryty na výsuvy.

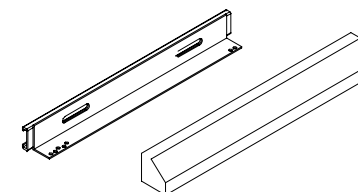

BRETO potravinová skříň tandem 600 mm, 5 košů


7. montáž ramen

- Horní a spodní rameno přišroubujte k nosné konstrukci.

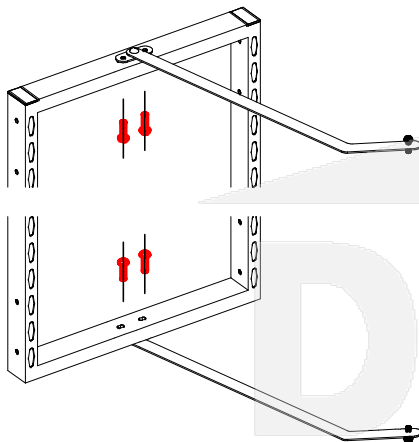


9. montáž ramen

- Ramena spojte šrouby ke dveřnímu nosiči

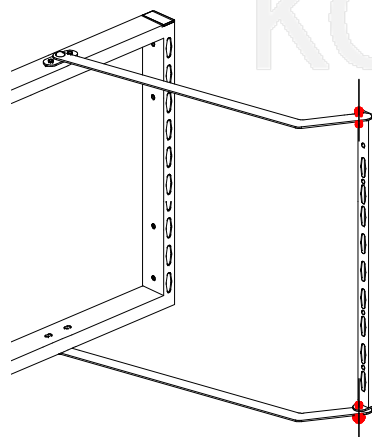

8. montáž dveřních nosičů

- Nosiče přišroubujte na dveře min 80 mm od hrany se závěsy a 110 mm od spodní hrany dveří k prvnímu otvoru na nosiči.
- Na dveře použijte 6-10 naložených závěsů. Doporučené závěsy naleznete v souvisejících produktech.

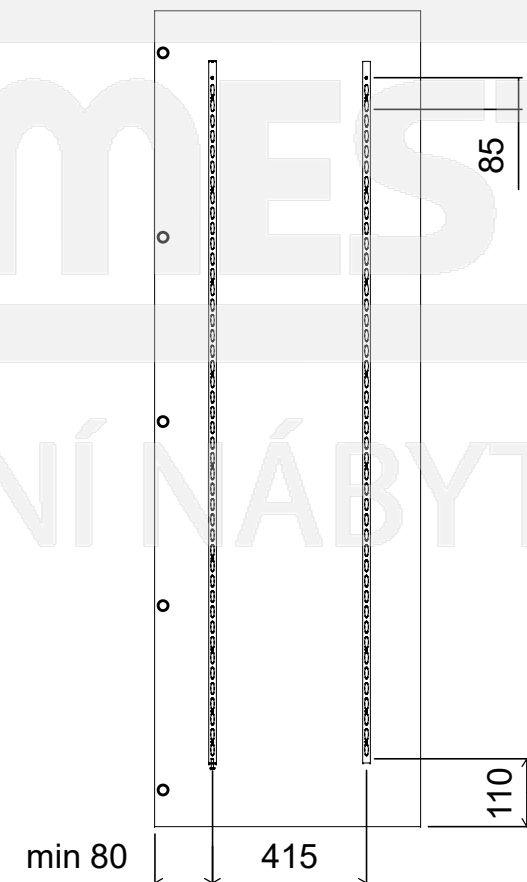

10. Nasunutí košů

- Drátěné koše nasadte do otvorů v nosných prvcích. Malé koše na dveřní konstrukci, velké na samonosnou konstrukci v korpusu.

